

fi-6670(A)/fi-6770(A)/fi-6750S

Scanneur d'image



Instructions préliminaires

Merci d'avoir choisi la série de Scanneur d'Image Couleur fi-6670(A)/fi-6770(A)/fi-6750S. Ce guide préliminaire résume les actions préparatoires avant l'utilisation du scanneur. Assurez-vous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser ce dernier.

Sommaire

Introduction.....	2
Informations sur la réglementation	2
Conventions.....	3
Précautions	4
Consignes de sécurité	5
1 Préparation.....	8
2 Installation du scanneur	12
3 Branchement des câbles	14
4 Installation des logiciels du scanneur.....	16
5 Test de numérisation.....	22

Lisez le Guide d'utilisation (PDF) inclus sur le SETUP DVD ROM pour avoir plus d'informations sur le fonctionnement du scanneur, son entretien, le remplacement des consommables et les résolutions de problèmes.

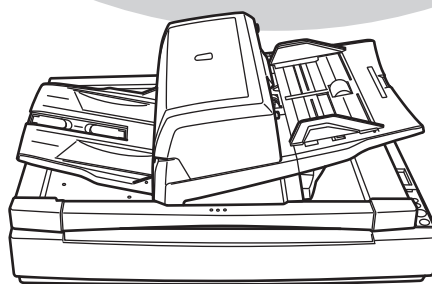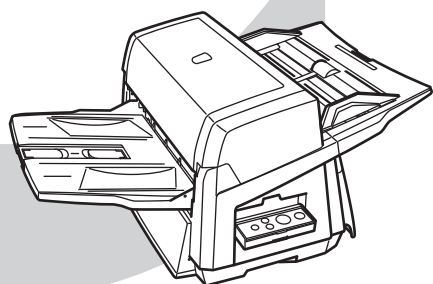

Getting Started

Instructions
préliminaires

Los Geht's

Avvio Rapido

Comenzando

Начало работы

스타트업 가이드

入門指南

Instruções
básicas

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la série de Scanneur d'Image Couleur fi-6670(A)/fi-6770(A)/fi-6750S.

Modèles de scanneur

Les modèles couverts par ce guide sont les suivants:

Modèle	Description
fi-6670 fi-6670A	Équipé d'un Alimenteur Automatique de Document (AAD) pour l'alimentation automatique de document et la numérisation recto verso. Le modèle fi-6670A est équipé en standard d'une carte CGA (Color Graphics Adapter). Cette dernière permet un traitement avancé et rapide des images lorsqu'elle est utilisée avec Kofax VRS. Attention, ce manuel est basé sur le modèle fi-6670.
fi-6770 fi-6770A	Équipé d'un Alimenteur Automatique de Document (AAD) pour l'alimentation automatique de document et la numérisation recto-verso, ainsi que d'un plateau pour numériser des documents qu'ils soient fins ou épais. Le modèle fi-6670A est équipé en standard d'une carte CGA (Color Graphics Adapter). Cette dernière permet un traitement avancé et rapide des images lorsqu'elle est utilisée avec Kofax VRS.
fi-6750S	Équipé d'un Alimenteur Automatique de Document (AAD) pour l'alimentation automatique de document, la numérisation recto, ainsi que d'un plateau pour numériser des documents fins ou épais. L'AAD ne peut numériser que d'un côté.

Manuels

Les manuels suivants sont destinés au scanneur. Lisez-les si nécessaire.

Manuel	Description
Liste du contenu (papier)	Liste tous les éléments contenus dans l'emballage. Assurez-vous qu'ils soient tous présents.
Informations préliminaires (le présent manuel) (papier, PDF)	Donne les grandes lignes de la procédure : de l'installation à la première utilisation du scanneur. Lisez d'abord ce manuel. Le fichier PDF est inclus sur le SETUP DVD-ROM.
Guide de l'utilisateur (PDF)	Fourni les informations détaillées sur le fonctionnement, la maintenance, le remplacement des consommables et la résolution des problèmes du scanneur. Inclus sur le SETUP DVD-ROM.
Guide d'utilisation FUJITSU TWAIN 32 (PDF)	Explique l'installation et le fonctionnement du pilote de scanneur FUJITSU TWAIN 32. Inclus sur le SETUP DVD-ROM.
Guide d'utilisation Image Processing Software Option (PDF)	Explique l'installation et le fonctionnement de l'Image Processing Software Option. Inclus sur le SETUP DVD-ROM.
Note VRS (PDF)	Explique l'installation et le fonctionnement du Kofax VRS. Inclus sur le SETUP DVD-ROM.

Guide Error Recovery (Aide HTML)	Détaille l'état du scanneur et explique la résolution des problèmes rencontrés. Contient des vidéos comme, par exemple, le remplacement des cartouches. Inclus sur le SETUP DVD-ROM.
Aides - pilotes du scanneur (implantées dans les pilotes)	Explique l'utilisation et la configuration des pilotes.
Aides - programmes liés (implantées dans les pilotes)	Explique l'utilisation et la configuration des paramètres des programmes liés. Utilisez ces fichiers d'aides si nécessaire. Peuvent être consultés depuis les logiciels.

Les marques

Microsoft et Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
ISIS et QuickScan sont des marques de commerce ou des marques déposées d'EMC Corporation aux États-Unis.
Adobe, le Adobe logo et Acrobat sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Kofax et VRS sont des marques de commerce ou des marques déposées de Kofax Image Products, Inc.
Les autres noms de produits cités dans ce guide sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Fabricant

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division,
Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-chô, Saiwai-ku,
Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, JAPON
Téléphone : +81 (44) 540-4538
© PFU LIMITED 2008

Informations sur la réglementation

Déclaration de la conformité à la norme FCC

Après contrôle, cet équipement a été déclaré conforme aux normes imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation du FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection légitime des installations résidentielles contre tout brouillage préjudiciable. Cet équipement génère et utilise de l'énergie haute fréquence, ainsi, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à son manuel d'instructions, il peut nuire aux radiocommunications.
Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Si vous constatez des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'éteindre puis de rallumer l'appareil), vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour tenter de les éliminer :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- accroître la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur ;

- consulter votre distributeur ou un technicien de radio/télévision qualifié.

Avertissement de la FCC: Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable des règles de conformité, peut priver l'utilisateur de son droit d'exploiter cet appareil.



Vous devez utiliser un câble d'interface blindé afin de rester en conformité avec les normes de la Classe B section 15 du FCC.
La longueur du câble d'alimentation doit être inférieure ou égale à 3 mètres. (10 pieds)

Réglementations du Canadian DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den fi-6670(A)/fi-6770(A)/fi-6750S wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funktentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, PFU LIMITED déclare ce produit conforme aux normes de rendement énergétique énoncées par ENERGY STAR®.

Le Programme International du Matériel de Bureau ENERGY STAR® est un programme promouvant une économie d'énergie par l'introduction d'ordinateurs et autres matériels de bureau à meilleur rendement énergétique. Ce programme supporte le développement et la diffusion de produits pourvus de fonctions permettant la réduction réelle de la consommation d'énergie. C'est un système ouvert à tous les propriétaires d'entreprises désireux d'y participer. Les produits visés sont les matériels de bureaux (ordinateurs, moniteurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs, scanners et appareils à fonctions multiples). Leurs normes et logos sont uniformes au sein des pays participants.



utilisé dans des environnements présentant un risque réel et mettant directement en danger la vie ou la santé de personnes ou occasionnant d'autres dommages (nommé ci-après « Utilisation dans des environnements à risque élevé ») et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme et sans restriction aucune, dans les salles de contrôle de réactions nucléaires des installations nucléaires, dans les salles de contrôle gérant les trajectoires des avions, le trafic aérien, les transports publics, dans les centres médicaux où sont utilisés les moyens d'entretien artificiel de la vie, dans les salles de contrôles de rampes de lancement de missiles des systèmes d'armement.

L'utilisateur ne doit pas utiliser ce produit sans s'être, auparavant, assuré d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires à sa protection pour une utilisation dans l'une de ces situations à risque élevé. Par ailleurs, PFU (ainsi que ses filiales) ne peut être tenu pour responsable par l'utilisateur ou une partie tierce des dommages et des indemnités pouvant résulter de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé.

Conventions

Symboles utilisés dans ce manuel

Par convention, les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel.



Ce symbole indique à l'utilisateur une information particulièrement importante. Lisez soigneusement cette information



Ce symbole informe l'utilisateur d'un conseil ou d'une astuce particulièrement utile concernant l'utilisation du produit.

Convention des noms

■ Scanneurs

Les scanners sont indiqués comme suit :

Modèles	Indications	
fi-6670/fi-6670A	Type AAD	Scanner
fi-6770/fi-6770A/fi-6750S	Type à plat	

Les explications de ce manuel sont basées sur les modèles suivants :

- Type AAD : fi-6670
- Type à plat : fi-6770

Utilisation dans des environnements à risque élevé.

Ce produit a été conçu, développé et fabriqué pour une exploitation générale exhaustive, bureautique, personnelle, domestique ou industrielle normale. Ainsi, ce produit n'a pas été conçu pour être

■ Indication des marques dans ce guide

Les logiciels sont indiqués comme suit :

Produits	Indications		
Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 Professionnel	Windows 2000	Windows *1	
Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professionnel (32/64-bit) Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Edition Familiale	Windows XP		
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 Edition Standard.	Windows Server 2003	Windows Vista	
Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® Edition Familiale Basique (32/64-bit) Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® Edition Familiale Premium (32/64-bit) Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® Professionnel (32/64-bit) Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® Entreprise (32/64-bit) Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® Edition Intégrale (32/64-bit)	Windows Vista		
Microsoft® Office SharePoint™ Portal Server 2003	Microsoft SharePoint Server		
Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007			
Adobe® Acrobat®	Adobe Acrobat*2		

*1) Lorsque la version du système d'exploitation n'a aucune importance, l'intitulé «Windows» est alors utilisé.

*2) Les descriptions contenues dans ce guide concernant uniquement la version d'«Adobe Acrobat» livrée avec votre scanner. Toutefois, le programme «Adobe Acrobat» étant sujet à des modifications sans préavis, veuillez consulter la rubrique Aide pour «Acrobat», si les instructions diffèrent de celles affichées sur votre écran.

Les Symboles flèche de ce guide

Une flèche vers la droite (→) est utilisée pour séparer les icônes ou les options du menu que vous devez sélectionner à la suite.

Exemple: Sélectionnez **Démarrer** → **Configuration de la numérisation**.

À propos des captures d'écran de ce guide

Dans l'intérêt des utilisateurs et en vue d'une amélioration du produit, les captures d'écran du guide sont sujettes à des modifications sans préavis. Si les images affichées sur l'écran de votre ordinateur sont différentes de celles du guide, suivez les instructions.

Les captures d'écran de ce guide ont été réalisées depuis les pilotes pour scanner FUJITSU TWAIN 32 et FUJITSU ISIS, ainsi que les programmes de capture d'image ScandAll PRO et QuickScan Pro™, et enfin Adobe Acrobat.

Précautions

Déni de responsabilité

LISEZ SOIGNEUSEMENT CE GUIDE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE INVOLONTAIRE À VOUS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE PRÉSENTE, VEUILLEZ RESPECTER L'ORDRE DES INSTRUCTIONS QUI SONT FOURNIES.

Par ailleurs, gardez ce manuel dans un endroit sûr afin qu'il puisse être consulté durant l'utilisation du produit.

Bien que tous les efforts possibles aient été faits pour garantir l'exactitude de toutes les informations contenues dans ce manuel, PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité envers quelque partie que ce soit, pour tout dommage causé par des erreurs, oublis ou déclarations de quelque nature que ce soit dans ce manuel, ses mises à jour ou suppléments, que de telles erreurs soient des oublis ou des déclarations suite à une négligence, un accident ou toute autre cause. De plus PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrit dans les présentes, ni aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce manuel. PFU LIMITED décline toutes les garanties concernant les informations contenues dans les présentes, qu'elles soient explicites, implicites ou légales.

À propos du mercure contenu dans les lampes



Les lampes de cet appareil contiennent du mercure. Ainsi, lors de la mise au rebut du scanner, respectez les ordonnances ou réglementations locales pour des questions de sécurité et de recyclage.


Afin d'éviter toute blessure grave involontaire, lisez attentivement ce qui suit :

- ne pas mettre la lampe ou son contenu dans la bouche ;
- ne pas inhaler le produit chimique contenu dans les pièces du scanner ;
- ne pas incinérer, ne pas jeter au sol, ne pas broyer le scanner.

À propos de la maintenance


Ne tentez pas de réparer le scanner. Contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU pour effectuer des réparations sur ce produit.

Vignette d'avertissement

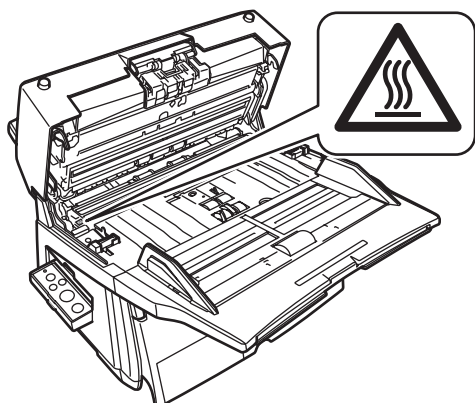

Vignette d'avertissement à la chaleur :

Les surfaces vitrées de l'AAD se réchauffent au fur et à mesure de vos travaux de numérisation. Attention à ne pas vous brûler. Ne touchez pas le scanner autour de la partie indiquée par la vignette.

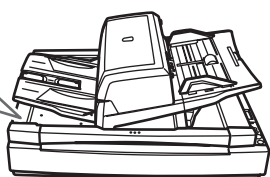

Attention à ne pas vous pincez les doigts lorsque vous tournez l'AAD



Vous ne devez PAS retirer cette vignette d'avertissement de votre scanner. Lorsqu'elle est devenue illisible à cause de tâches, déchirures ou de l'usure du temps, contactez votre distributeur ou un service agréé par FUJITSU.


Consignes de sécurité

Messages d'alertes utilisés dans ce manuel

Les indications suivantes sont utilisées pour éviter tout risque d'accident ou de dommages pour vous et/ou votre équipement.



Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles si elle n'est pas scrupuleusement respectée.



Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut abîmer le matériel mais également, mettre en danger la sécurité de toute personne présente si elle n'est pas scrupuleusement respectée.



Un TRIANGLE vous indique que l'opération à effectuer nécessite attention et prudence. Le dessin dans le triangle précise la nature de l'avertissement.



Un CERCLE barré d'une diagonale indique une action que l'utilisateur ne doit pas exécuter. Le dessin dans ou sous le cercle indique l'action particulière à ne pas effectuer.



Une lettre sur un fond de couleur indique une instruction à suivre. Elle peut être accompagnée d'un dessin représentant l'instruction particulière à effectuer.



Les messages suivants sont d'importants avertissements utilisés dans ce manuel.



N'abîmez pas le câble CA.

Un câble CA abîmé peut être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution. Ne déposez aucun objet lourd sur les câbles d'alimentation CA. De plus, ne les tirez pas, ni ne les pliez, tordez, chauffez, abîmez ou transformez. N'utilisez pas non plus de câbles CA ou de fiches d'alimentation électriques défectueux, de plus, méfiez-vous des prises de courant murales mal vissées.



Utilisez uniquement les câbles CA et connecteurs spécifiés.

Utilisez uniquement les câbles d'alimentation et de connexion qui vous sont spécifiés. Vous risqueriez d'endommager le matériel, voire de vous électrocuter si vous n'utilisez pas les bons câbles. De plus, pour les mêmes raisons, n'utilisez pas ces accessoires pour un autre appareil.

	Confirmez la mise à terre du scanner. Une parfaite mise à terre du scanner vous évitera des électrocutions. Elle doit précéder le branchement du câble sur une prise de courant. Avant de mettre fin à la mise à terre, veuillez débrancher le câble d'alimentation.
	Utilisez uniquement ce scanner à la tension indiquée. Ne le branchez pas sur une prise multiple. Utilisez uniquement ce scanner à la tension et à l'intensité indiquées. Une tension ou une intensité incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. De plus, ne le branchez pas sur une prise multiple.
	Ne touchez pas le câble CA avec des mains humides. Ne touchez pas la fiche d'alimentation électrique avec des mains humides. Vous pourriez vous électrocuter.
	Époussetez la fiche d'alimentation. Époussetez les parties métalliques de la prise électrique ou du réceptacle avec un chiffon doux et sec. Une accumulation de poussière pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
	N'installez pas le scanner dans un endroit exposé à la fumée d'essence, à la vapeur, à l'humidité ou à la poussière. N'installez pas le scanner dans un endroit exposé à la fumée d'essence, à la vapeur, à l'humidité ou à la poussière. Un incendie ou une électrocution seraient à craindre.
	N'utilisez pas le scanner si vous reniflez une odeur inhabituelle. S'il l'appareil dégage de la chaleur, de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel, éteignez immédiatement le scanner puis débranchez la fiche électrique. Assurez-vous que tout danger est écarté, puis contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU. Ne tentez jamais de régler ce genre de problème seul. Ce serait trop dangereux.
	Si le scanner est endommagé, éteignez-le. Si le scanner est endommagé pour une raison quelconque, mettez-le hors tension et débranchez le câble d'alimentation avant de contacter le service après-vente.

  	Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du scanner. Veillez à ce qu'aucun objet métallique ne soit inséré à l'intérieur du scanner. Ne numérisez pas des documents humides ou reliés par des trombones ou des agrafes. Protégez le scanner de toute éclaboussure ou humidité. Si des objets étrangers (petits objets métalliques, liquides, etc.) pénètrent dans le scanner, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez-le. Contactez ensuite votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU. Faites particulièrement attention à cet avertissement pour les foyers avec jeunes enfants.
	En cas de problème, débranchez le scanner. Débranchez immédiatement le scanner en cas de problème. Ne jamais interrompre la mise à terre avant d'avoir débranché le scanner de la prise de courant.
	Ne manipulez pas l'intérieur du scanner. Ne démontez pas ni ne transformez le scanner. L'intérieur du scanner contient des composants sous haute tension. Le simple fait de les toucher pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
	N'utilisez pas de bombe aérosol à proximité du scanner. N'utilisez aucun produit inflammable ou pulvérisateur à base d'alcool pour nettoyer le scanner. La poussière peut être ramenée à l'intérieur du scanner par le souffle d'un pulvérisateur. Le scanner risque de ne pas opérer correctement. Les étincelles, causées par l'électricité statique lors de l'époussetage et du nettoyage de l'extérieur du scanner, peuvent être à l'origine d'incendie.
	Ne placez pas le scanner à la portée d'enfants en bas âge. Pour éviter des blessures, ne placez pas le scanner dans un endroit à la portée d'enfants en bas âge.
	Ne touchez pas de parties chaudes durant un long moment. Ne touchez pas de parties chaudes telles que le bas du scanner durant un long moment. Vous risqueriez de vous brûler la peau au premier degré.
	Ne couvrez pas le scanner durant son fonctionnement. N'utilisez pas le scanner lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou autre. Ceci risquerait d'augmenter la température interne et de provoquer un incendie.
	N'utilisez pas le scanner dans un endroit humide. N'utilisez pas le scanner dans une pièce humide telle que, salle de bain, douche ou piscine. Il pourrait très facilement être mouillé et vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.



Les messages suivants sont d'importants avertissements utilisés dans ce manuel

	N'installez pas le scanneur sur une surface instable. Assurez-vous également que le scanneur est installé sur une surface plane et égale, non soumise à des vibrations pour éviter qu'il ne tombe. de plus, cette surface doit être solide, capable de supporter le poids du scanneur et celui d'autres appareils. Installez le scanneur sur un bureau assez grand et capable de supporter entièrement l'appareil.
	Insérez fermement la fiche d'alimentation. Insérez fermement la fiche d'alimentation dans la prise de courant, aussi profondément que possible.
	N'obstruez pas les ports prévus pour la ventilation. N'obstruez pas les ports prévus pour la ventilation. L'obstruction de ces ports entraînerait un surchauffement interne du scanneur pouvant provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou encore un incendie.
	Ne placez pas d'objet lourd sur le scanneur et ne montez pas dessus. Ne placez pas d'objets lourds sur le scanneur et n'utilisez pas son panneau supérieur pour effectuer d'autres travaux. Une utilisation incorrecte de votre produit peut être à l'origine de blessures.
	N'utilisez pas le scanneur juste après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud. N'utilisez pas le matériel immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud. Afin d'éviter toute condensation qui pourrait donner lieu à des problèmes de numérisation, laissez le scanneur sécher pendant deux ou trois heures.
	Avant de déplacer le scanneur, débranchez la prise électrique de la prise de courant. Ne déplacez pas le scanneur lorsque les câbles d'alimentation et d'interface sont branchés car, abîmés, ces câbles pourraient être la cause d'un incendie, d'une électrocution ou de toute autre blessure. Avant de déplacer le scanneur, assurez-vous de bien débrancher la prise électrique de la prise de courant et de débrancher les câbles de données. Assurez-vous également que le plancher est dépourvu d'obstacles.

	Protégez le scanneur de l'électricité statique. Installez le scanneur à l'écart de champs magnétiques puissants et d'autres sources de parasites électroniques. Protégez également le scanneur de l'électricité statique car celle-ci peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement. Choisissez un emplacement dépourvu d'électricité statique.
	Évitez tout contact avec le scanneur lorsqu'il fonctionne. Attention à ce que votre manche, votre cravate ou vos cheveux ne soit pas entraînés par un des mécanismes du scanneur lors de son fonctionnement. Vous risqueriez de vous blesser.
	Si vous n'utilisez pas le scanneur pendant une longue période, débranchez-le. Pour des raisons de sécurité, si vous pensez ne pas utiliser le scanneur pendant une longue période, assurez-vous de débrancher la prise électrique de la prise de courant.
	N'exposez pas le scanneur directement sous les rayons du soleil. N'exposez pas le scanneur directement sous les rayons du soleil ou près d'un appareil de chauffage. La température interne du scanneur pourrait s'élever de manière excessive et perturber le fonctionnement du scanneur, voire provoquer un incendie. Installez le scanneur dans un endroit bien aéré.
	N'essayez pas de soulever ou de bouger le scanneur en étant seul. Ne transportez jamais le scanneur en étant seul, il est lourd.
	Avant de déplacer le scanneur, assurez-vous que le verrou de transport est enclenché. (type à plat) Lorsque vous déplacez le scanneur, assurez-vous que le verrou de transport et celui de l'AAD sont bien enclenchés afin d'éviter tout dommage au scanneur.
	Manipulez les documents avec soin. Lorsque vous manipulez des documents, attention de ne pas vous couper les doigts avec.
	Attention à ce que le scanneur ne soit pas mouillé si vous le transportez à l'extérieur. Lorsque vous transportez le scanneur à l'extérieur, alors qu'il pleut ou neige, faites très attention à ce qu'il ne soit pas mouillé.


Vérification du contenu de l'emballage

Lors de l'ouverture de l'emballage, veuillez manipuler le scanner et ses accessoires avec soin. Assurez-vous de la présence de tous les éléments en consultant la liste incluse dans l'emballage. Si un élément venait à manquer ou était défectueux, veuillez contacter votre distributeur ou un fournisseur de services FUJITSU agréé.


Nom et fonction des éléments

Cette partie vous présente les éléments du scanner et leur fonction. Pour plus de détails sur les fonctions de chaque élément, voir la section 1.2 *Nom et fonction des éléments* du Guide d'utilisation.


■ fi-6670/fi-6670A (Type AAD)

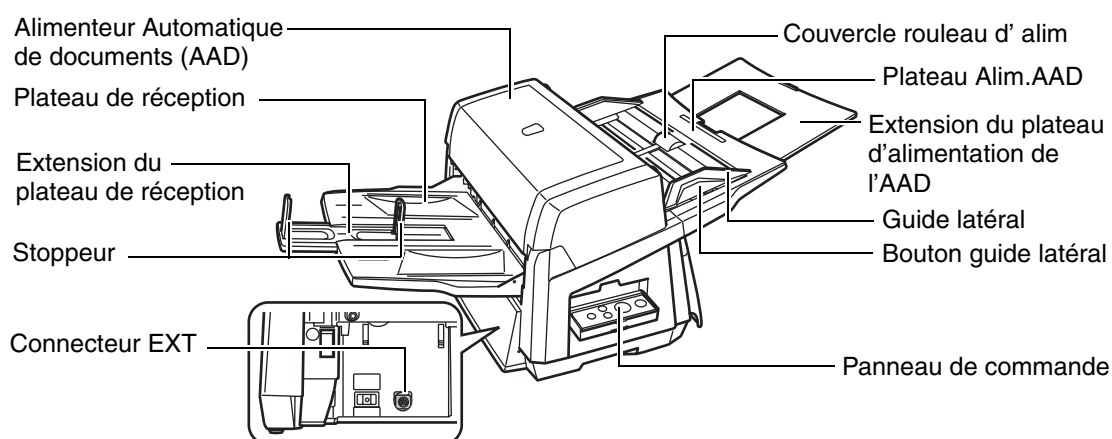


Bouton d'ouverture de l'AAD

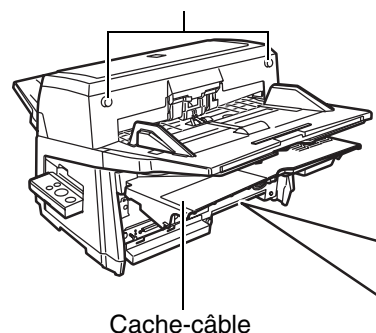





■ fi-6670

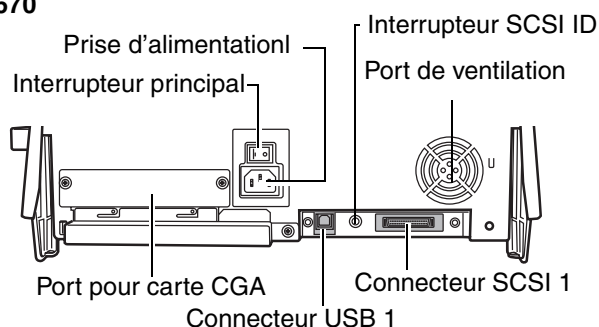


■ fi-6670A

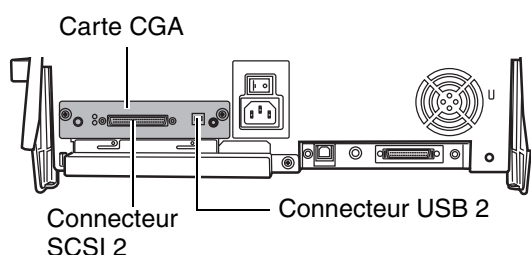

■ fi-6770/fi-6770A/fi-6750S (type à plat)

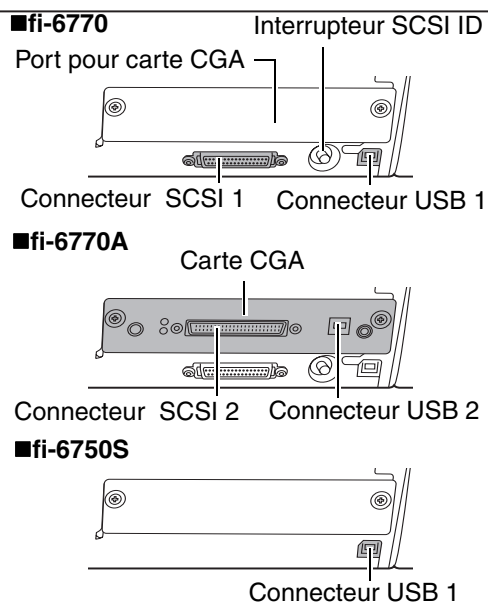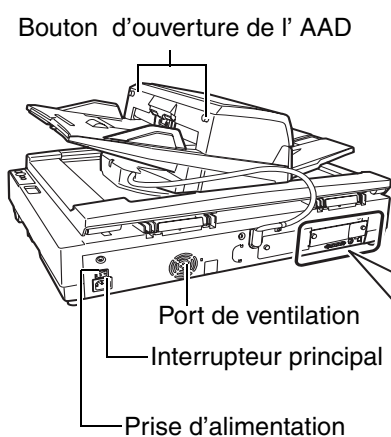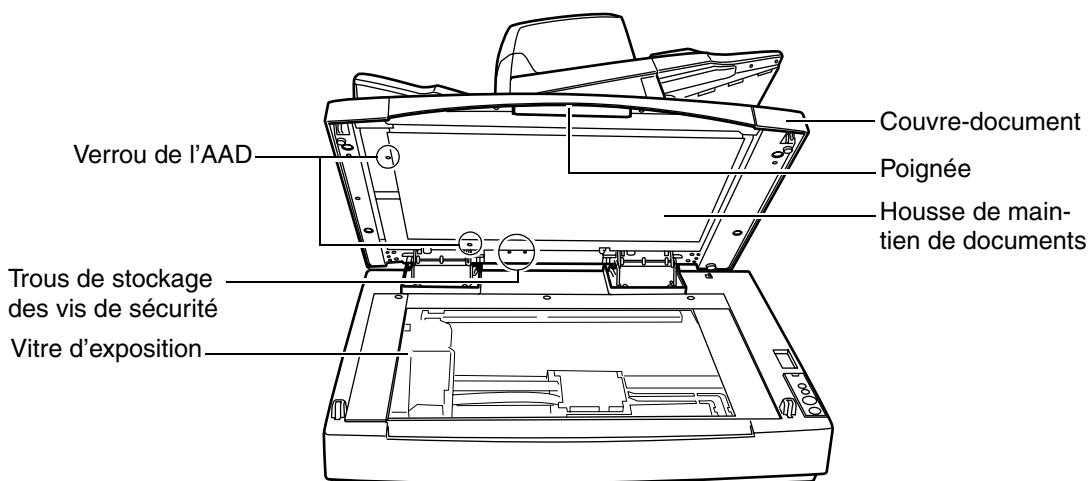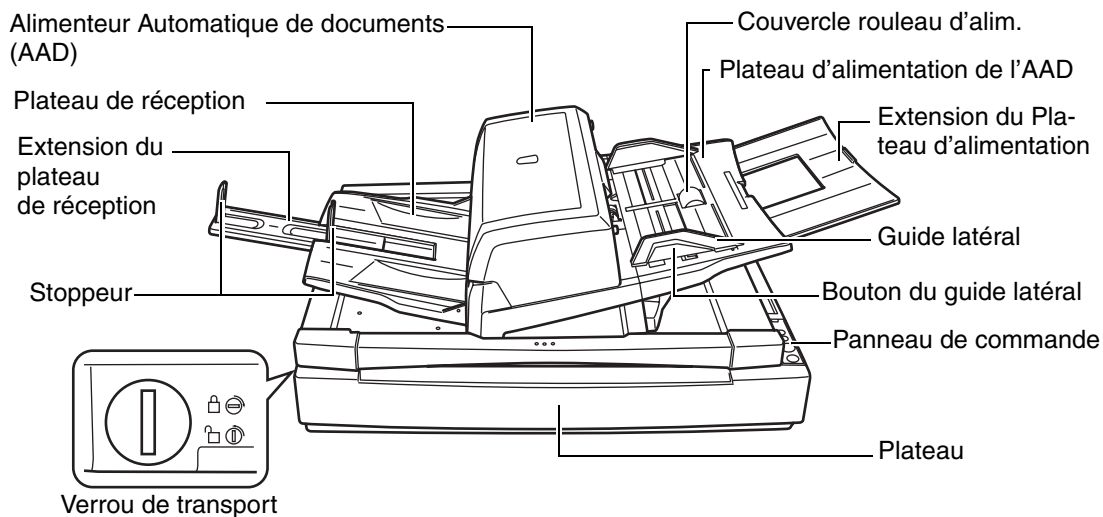

■ Parties communes aux modèles

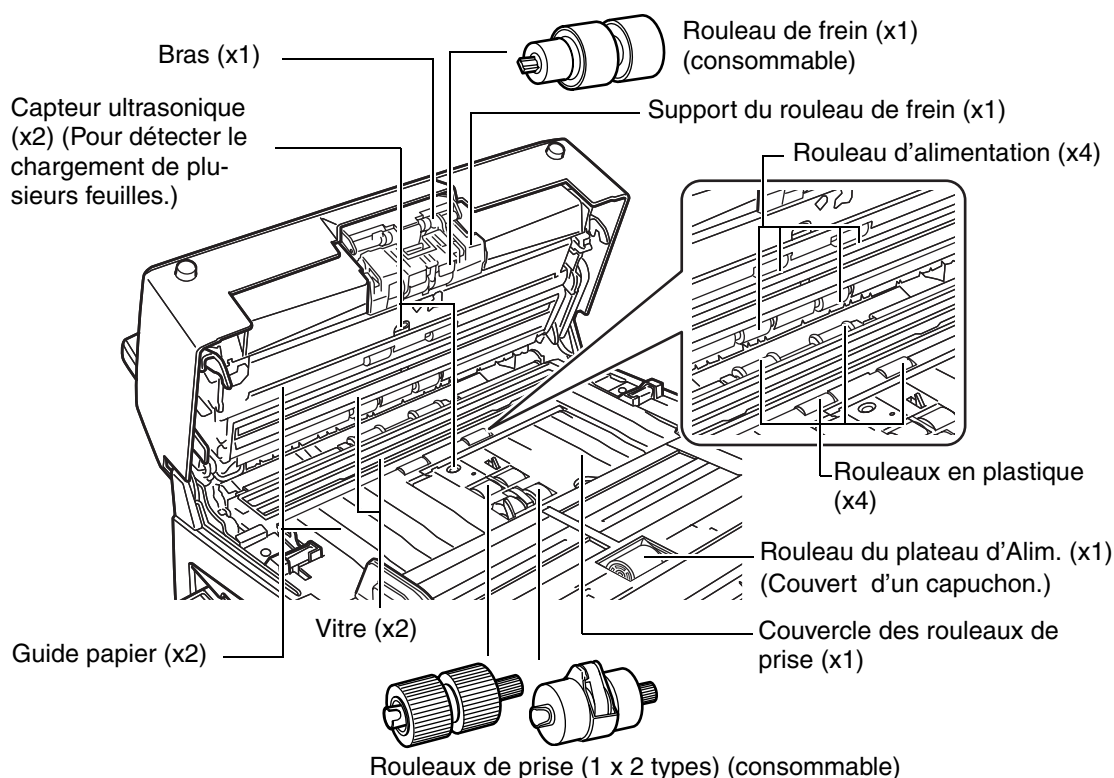



Fonctions du panneau de commande

Le panneau de commande se compose d'un écran d'affichage, de touches et d'un témoin lumineux DEL qui font fonctionner le scanneur et vérifient son état.

Pour plus d'information sur la configuration des paramètres afin de numériser en utilisant la touche [Scan/Stop], voir les rubriques d'aide du pilote du scanneur FUJITSU TWAIN 32 contenues sur le SETUP DVD-ROM ou la section 5.5 du Guide de l'utilisateur *Utiliser les touches du scanneur pour une numérisation rapide*.

■ Type ADD

Le scanner possède un panneau de commande de chaque côté. Vous pouvez, ainsi, utiliser celui qui vous convient. Ils peuvent être remis en place lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Vous pouvez alors vérifier l'état du scanneur à l'aide du témoin DEL.

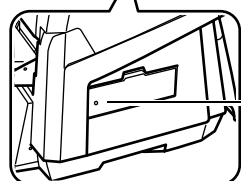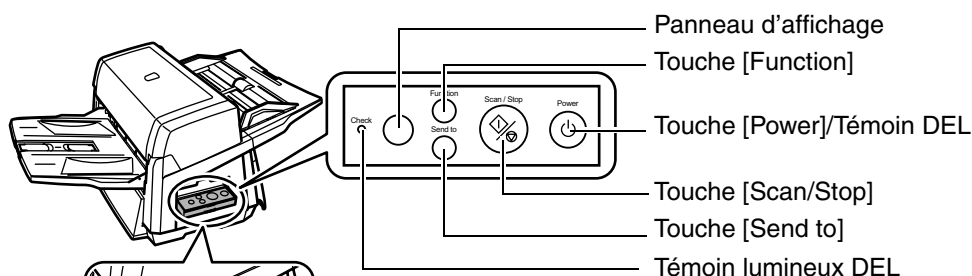


Panneau de commande remis en place.

DEL

S'allume en vert lorsque le scanneur est SOUS TENSION.
S'allume en orange lorsque une erreur se produit.

■ Type à plat

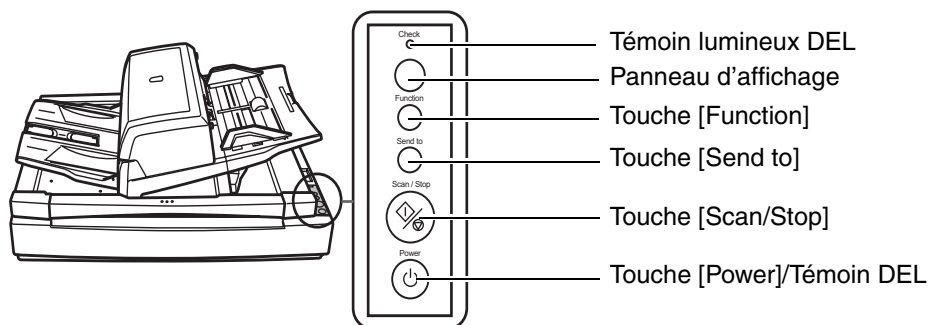

Intitulé	Description
Témoin DEL	Clignote (en orange) en cas d'erreur.
Panneau d'affichage	Indique le statut du scanneur.
Touche [Function]	Pour sélectionner le numéro de fonction défini avec la touche [Send to].
Touche [Send to]	Pour exécuter le logiciel d'application lié. Pour réinitialiser une erreur.
Touche [Scan/Stop]	Pour exécuter le logiciel d'application lié. Pour réinitialiser une erreur. Pour annuler la numérisation.
Touche [Power]/ Témoin DEL	Allume et met hors tension le scanneur Clignote (en vert) lorsque le scanneur est SOUS TENSION.

■ Descriptions des codes indiqués sur l'écran d'affichage

Code	Description
8	Clignote seulement une fois lors de la mise sous tension.
P	Indique que le scanneur est SOUS TENSION et est en cours d'initialisation.
1	Indique que le scanneur est prêt à numériser. («Ready status» ou «Mode Prêt») L'initialisation s'est déroulée avec succès.
J U	Ces deux lettres indiquent qu'une erreur s'est produite lors de la numérisation. «J» ou «U» et un chiffre clignotent alternativement sur l'écran. Pour plus de détails, voir, <i>Erreur Ponctuelle</i> dans le guide de l'utilisateur. Pour mettre fin à ce signal et revenir au mode Prêt («1»), appuyez sur les touches [Scan/Stop] ou [Send to].
E F C H A L	Ces six lettres indiquent une alerte détectée lors de l'initialisation du scanneur ou de la numérisation. Elles clignotent alternativement avec un chiffre. Pour mettre fin à ce signal et revenir au mode Prêt («1»), appuyez sur les touches [Scan] or [Send to]. Si une telle alerte se produit, éteignez le scanneur à l'aide de l'interrupteur principal puis rallumez-le. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur ou un fournisseur de services agréé par FUJITSU.

2


Installation du scanner

Voici comment installer le scanner.


1 Placez le scanner dans un endroit approprié.

Dimensions du scanner et espace requis pour les deux types de scanner:

Type ADD

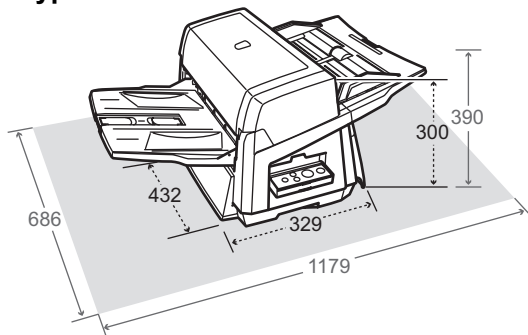


Type à plat

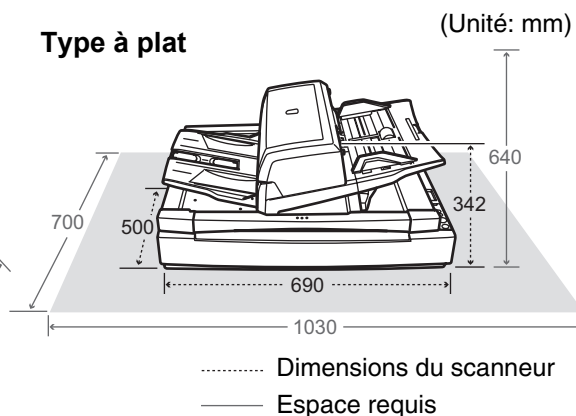


2 Libérez le verrou de transport (modèle à plat).

Tournez le verrou de transport dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur 90 degrés pour le libérer. (Utilisez une pièce de monnaie ou autre.)

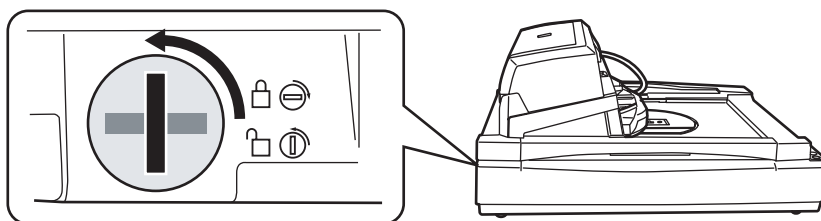


3 Ajustez la position de l'AAD (modèle à plat).

1) À l'aide de la poignée soulevez le couvre-document.

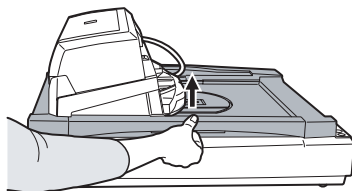

2) Retirez les vis de sécurité et mettez les dans les trous de stockage.

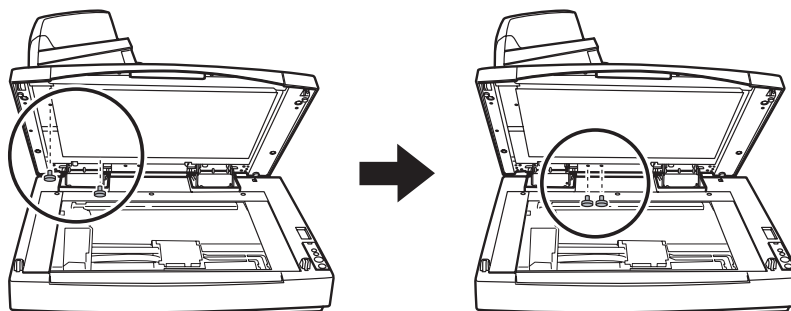

3) Refermez doucement le couvre-document.

4) Changez la position de l'AAD.




- Attention à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous déplacez l'AAD.
- Ne tournez jamais l'AAD à plus de 180 degrés. Vous risqueriez de l'endommager.

L'AAD peut être fixé sur trois positions.

Après avoir repositionné l'AAD, assurez-vous qu'il est bien verrouillé sur sa nouvelle position.


■ Traditionnelle (position d' usine)

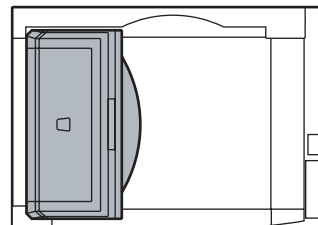

■ Standard (gain d'espace et idéal pour les droitiers)


Faites glisser l'AAD jusqu'au centre du scanner.

Attention, les explications dans ce manuel sont basées sur cette position du scanner.

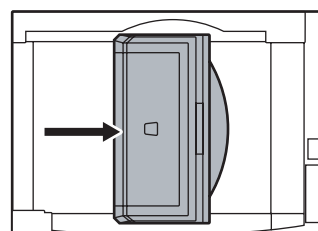


■ Inversée (gain d'espace et idéal pour les gauchers)

Faites glisser l'AAD jusqu'au centre du scanner, puis tournez le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur 180 degrés.

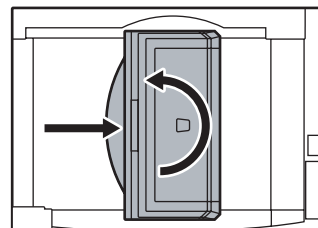

4 Fixez le plateau de réception et le plateau d'alimentation AAD

- 1) Insérez les onglets du plateau d'alimentation dans les encoches du scanner comme indiqué dans le schéma.
- 2) Placez les bras du plateau d'alimentation dans les fentes prévues sur le scanner.

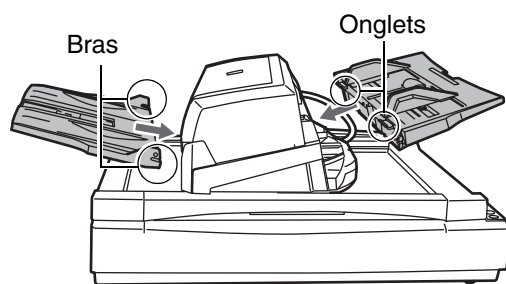


3

Branchement des câbles

Voici comment brancher les câbles du scanner sur l'ordinateur.



Le type de câble (USB ou SCSI) et la localisation du connecteur dépendent du modèle de scanner que vous utilisez. Vérifiez le modèle du scanner et connectez les bons câbles au bon endroit.

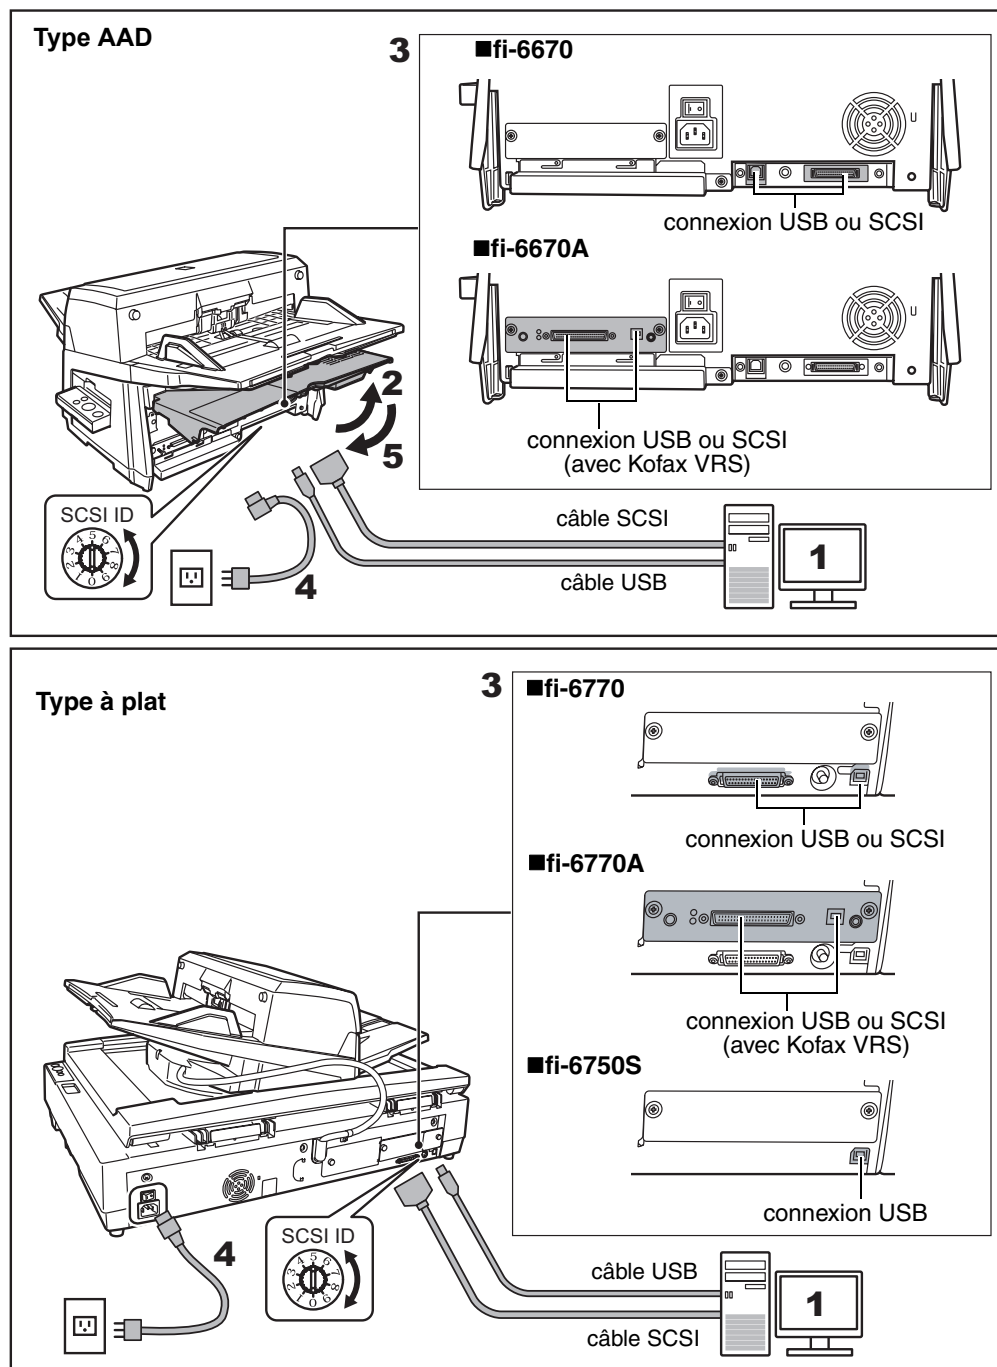

1 Assurez-vous que l'ordinateur est HORS TENSION.

2 Ouvrez le Cache-Câble (Type AAD).

3 Connectez le scanner à l'ordinateur avec un câble USB ou SCSI.



- Vous ne pouvez pas connecter un câble USB et SCSI en même temps.
- Vous ne pouvez pas connecter plusieurs ordinateurs à un seul scanner
- Si Kofax VRS n'est pas utilisé avec le fi-6670A et le fi-6770A, connectez le câble au connecteur USB ou SCSI numéro 1.
- Éteignez d'abord le scanner et l'ordinateur lorsque vous changez de câble d'interface.

Voici les conditions pour connecter les câbles respectifs.

■ câble USB

- Veuillez utiliser le câble d'interface USB fourni avec le scanner.
- Si vous utilisez un concentrateur USB, branchez sur le premier niveau le plus proche de l'ordinateur. Si vous branchez sur un niveau plus éloigné, le scanner risque de ne pas fonctionner correctement.
- Si vous optez pour le bus USB 2.0, assurez-vous d'utiliser le port et le concentrateur adéquats. La vitesse de numérisation risque d'être affectée si vous utilisez un bus USB 1.1

■ câble SCSI



Attention à ne pas endommager les broches du connecteur SCSI lorsque vous connectez le scanner à l'ordinateur.

- Si vous utilisez le scanner avec une interface SCSI, vous devez acquérir le câble et la carte SCSI suivants.
- Câble SCSI :
Utilisez un câble SCSI dont le connecteur vers l'ordinateur correspond avec le connecteur de la carte SCSI installée dans l'ordinateur.
Le câble à utiliser dépend du connecteur (1 ou 2) utilisé :
Connecteur SCSI 1 : Type 50-broches haute-densité
Connecteur SCSI 2 : Type 68-broches haute-densité
- Carte SCSI :
Vous trouverez les informations sur les cartes recommandées sur le site FUJITSU (FAQ):
<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/scsi/>
- Lors d'une connexion SCSI en chaîne, connectez le scanner afin qu'il soit reconnu comme le dernier périphérique de la chaîne.
- Le réglage usine de l'ID SCSI est [5]. Si l'ID SCSI ou un autre périphérique SCSI est réglé sur la même ID, changez l'ID du scanner entre [0] et [7].


4 Connectez le câble d'alimentation sur le scanner et sur une prise de courant.



Utilisez le câble d'alimentation fourni. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation peut entraîner des risques d'électrocution ou de mauvais fonctionnement.
N'utilisez pas le câble fourni avec d'autres appareils. Cela peut entraîner des risques d'électrocution ou de mauvais fonctionnement.

5 Fermer le cache-câble (Type AAD).

Laissez dépasser le câble de la fente située sur le côté du scanner.

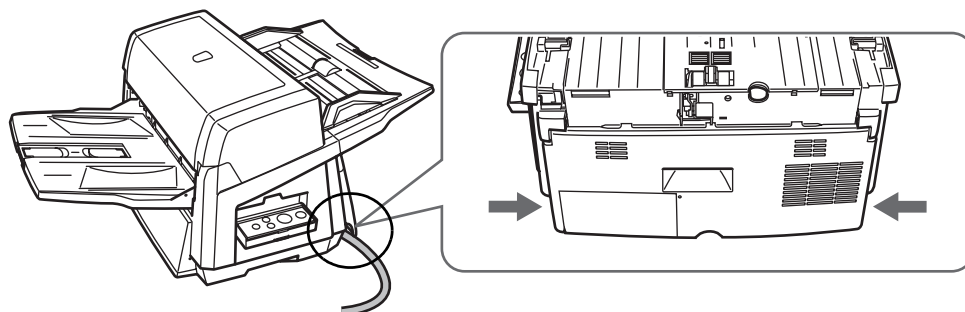

Quelques informations sur les logiciels fournis

Pour numériser des documents à l'aide du scanner, vous devez installer un pilote et un logiciel (ou application) de numérisation afin d'exécuter le pilote et effectuer une numérisation.

Pilotes et applications fournis :

■FUJITSU TWAIN 32 [Pilote TWAIN] (*1)

Conforme à la norme TWAIN. Utilisé lorsque vous faites fonctionner le scanner avec des applications compatibles TWAIN.

■FUJITSU ISIS [Pilote ISIS] (*1)

Conforme à la norme ISIS. Utilisé lorsque vous faites fonctionner le scanner avec des applications compatibles ISIS.

■Software Operation Panel

Configure les paramètres de numérisation et la gestion des consommables. Installé en même temps que les pilotes du scanner (FUJITSU TWAIN 32/FUJITSU ISIS).

■Error Recovery Guide

Affiche l'état des erreurs et les actions à prendre le cas échéant. Peut être installé en même temps que les pilotes du scanner (FUJITSU TWAIN 32/FUJITSU ISIS). Notez que ce guide ne fonctionnera pas si vous s'utiliser le Kofax VRS avec le fi-6670A ou fi-6770A.

■Image Processing Software Option

Une option logicielle permettant la binarisation avancée d'images numérisées. Peut être installée en même temps que les pilotes du scanner (FUJITSU TWAIN 32/FUJITSU ISIS). Notez que ce guide n'apparaît pas si vous s'utiliser le Kofax VRS avec le fi-6670A ou fi-6770A.

■Kofax VRS [VRS (modèles de scanner)]

Logiciel qui vous permet de créer des images de haute-qualité d'une simple opération. Il détecte n'importe quel document de travers durant la numérisation, vérifie si des caractères deviennent flous durant la mise en couleur ou en noir/blanc et corrige le tout automatiquement. Non disponible avec le modèle fi-6750S.

■ScandAll PRO

Logiciel de numérisation d'image compatible avec TWAIN/ISIS (recommandé). Utilisant le pilote de scanner FUJITSU TWAIN 32 ou FUJITSU ISIS du logiciel Kofax VRS, ScandAll PRO lit les documents numérisés comme des images provenant du scanner.

■Scan to Microsoft SharePoint

Logiciel qui vous permet de télécharger vos fichiers facilement de ScandAll PRO vers un site SharePoint. Peut être installé en même temps que ScandAll PRO. Il n'est pas nécessaire de l'installer tant que vous ne vous êtes pas connecté à l'un des sites SharePoint.

■QuickScan Pro™ (Essai) [QuickScan Pro (Essai)] (*1)

Conforme à la norme ISIS. En utilisant le pilote de scanner FUJITSU ISIS avec QuickScan Pro™, vous pouvez numériser des documents et en créer des images. Cette version fournie est une version d'essai utilisable 30 jours. Vous devrez acheter la version complète si vous désirez continuer à l'utiliser.

■Manuels

Sont inclus : Le guide d'instructions préliminaires, le guide de l'utilisateur, FUJITSU TWAIN 32 User's Guide, Image Processing Software Option User's Guide et la note VRS.

■ Adobe Acrobat 8.1 Standard

Logiciel standard, inclus de fait et permettant de créer, éditer, gérer et exploiter les documents numérisés au format PDF.

*1: La désignation du produit utilisé pour son installation diffère du nom officiel (entre crochets).

Logiciels et systèmes d'exploitation supportés :

	Windows 2000 Professionnel	Windows XP Édition Familiale (32-bit)	Windows XP Professionnel (32/64-bit)	Windows Server 2003 (32/64-bit)	Windows Vista (32/64-bit)
FUJITSU TWAIN 32	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FUJITSU ISIS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Software Operation Panel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Error Recovery Guide	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Image Processing Software Option	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kofax VRS	Oui	Non	Oui (*2)	Non	Oui (*1)
ScandAll PRO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Scan to Microsoft SharePoint	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
QuickScan Pro™(Essai)	Oui	Oui	Oui (*2)	Oui (*2)	Oui (*2)
Manuels	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Adobe Acrobat 8.1 Standard	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Oui : supporté Non : non garantie ou non supporté

*1: Kofax VRS supporte les versions de Windows Vista suivantes :

Windows Vista Professionnel

Windows Vista Entreprise.

Ne supporte pas les versions 64-bit si installé avec le fi-6670 ou fi-6770

*2: Les logiciels ne sont pas supportés par les versions 64 bits de Windows.

Installation des logiciels

Vous trouverez ci-dessous les explications pour l'installation des logiciels présents sur le «SETUP DVD-ROM» contenu dans l'emballage.

Vous pouvez sélectionner le menu **INSTALLATION (Recommandée)** ou **INSTALLATION (Personnalisée)** lorsque vous installez le SETUP DVD-ROM.

Le premier installe les programmes nécessaires au fonctionnement du scanneur, le second les programmes sélectionnés un par un.

Pour savoir comment installer Adobe Acrobat, voir *Installation d'Adobe Acrobat (p. 21)*.

INSTALLATION (Recommandée)

Les logiciels à installer dépendent du modèle du scanneur utilisé. Les modèles de scanneur et les programmes pouvant être installés sont les suivants :

	fi-6670/fi-6770/fi-6670/ fi-6670A	fi-6750S
FUJITSU TWAIN32	Oui	Oui
FUJITSU ISIS	Non	Non
Software Operation Panel	Oui	Oui
Error Recovery Guide	Oui	Oui
Image Processing Software Option	Oui	Oui
Kofax VRS	Oui	Non
ScandAll PRO	Oui	Oui
Scan to Microsoft SharePoint	Oui	Oui
QuickScanPro (essai)	Non	Non
Manuel	Oui	Oui

Oui : installé Non : non installé



Si une ancienne version est déjà installée, commencez par la désinstaller.
Pour savoir comment désinstaller chacun des logiciels, voir l'annexe 5 *Désinstallation des logiciels* dans le manuel de l'utilisateur.

Voici comment installer les logiciels.

1 Vérifiez que le scanneur est HORS TENSION.

2 Allumez votre ordinateur et ouvrez une session Windows.



Assurez-vous de vous connecter sur un compte avec les privilèges «Administrateur».

3 Insérez le ALL CAPS DVD-ROM dans le lecteur DVD.


⇒ L'écran **FUJITSU Image Scanner Setup** apparaît.



Si cet écran n'apparaît pas, exécutez-le directement depuis **Install.exe** dans le poste de travail ou Explorer.

4 Cliquez sur le bouton INSTALLATION DU PRODUIT.

⇒ La liste des scanners apparaît.

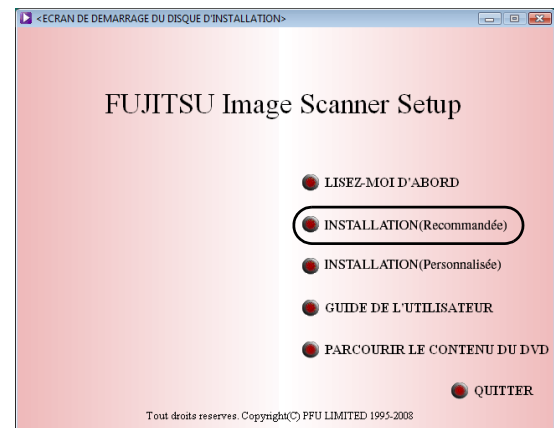

5 Sélectionnez le nom du scanner que vous utilisez. Puis, cliquez sur le bouton Suivant.



6 Installez les logiciels en suivant les instructions à l'écran.

INSTALLATION (Personnalisée)

Ce menu vous laisse sélectionner et installer les logiciels requis un par un.

Voici la procédure à suivre pour réaliser une installation personnalisée :



Si une ancienne version est déjà installée, commencez par la désinstaller.

Pour savoir comment désinstaller chacun des logiciels, voir l'annexe 5 *Désinstallation des logiciels* dans le manuel d'utilisation.

1 Vérifiez que le scanner est éteint.

2 Allumez votre ordinateur et ouvrez une session Windows.



Assurez-vous de vous connecter sur un compte avec les privilèges «Administrateur».

3 Inserez le SETUP DVD-ROM dans le lecteur DVD.


⇒ L'écran **FUJITSU Image Scanner Setup** apparaît.




Si cet écran n'apparaît pas, exécutez-le directement depuis **Install.exe** dans le poste de travail ou Explorer.

4 Cliquez sur le bouton INSTALLATION DU PRODUIT.

⇒ L'écran **INSTALLATION DU PRODUIT** s'affiche.

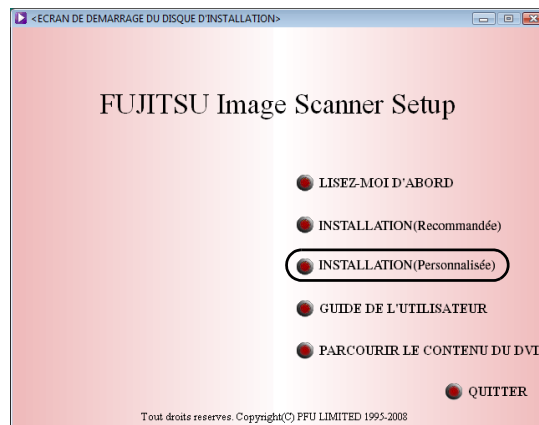

5 Cliquez sur le bouton pour installer le logiciel voulu..

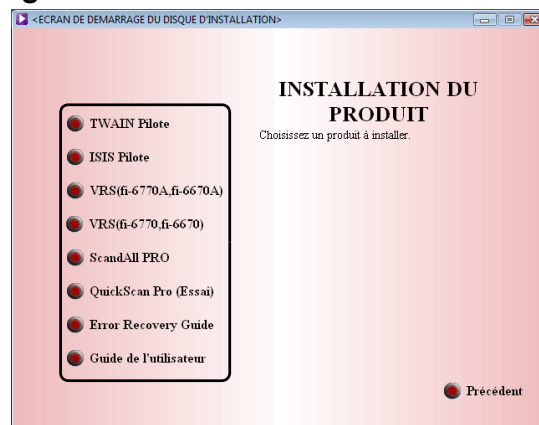

6 Installez le logiciel en suivant les instructions sur l'écran.

Répetez les étapes 5 et 6 pour installer les logiciels voulus.



Pour savoir comment installer Kofax VRS, voir la "VRS NOTE" incluse dans le SETUP DVD-ROM.

Installation d'Adobe Acrobat

Vous trouverez ci-dessous les explications pour l'installation d'Adobe Acrobat à l'aide du «Adobe Acrobat DVD-ROM» fourni avec ce scanner.



Vous n'avez pas besoin d'installer Adobe Acrobat s'il est déjà installé sur votre ordinateur.

1 Insérez l'Adobe Acrobat DVD-ROM dans votre lecteur DVD.


⇒ Le DVD-ROM est reconnu automatiquement, et la fenêtre **Adobe® Acrobat® Installer for Fujitsu Scanners** s'ouvre.




Si cet écran n'apparaît pas, exécutez-le directement depuis **Install.exe** dans le poste de travail ou Explorer.

2 Cliquez sur le bouton pour choisir la langue d'installation.

La boîte de dialogue **Adobe Acrobat 8.1.0 Standard - Setup** apparaît.

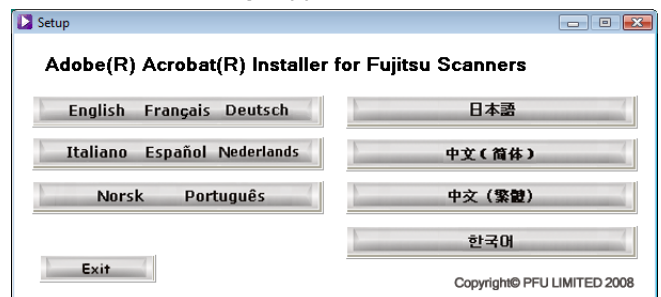

3 Cliquez sur le bouton Suivant.

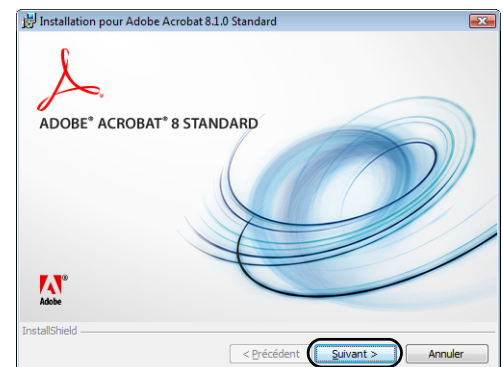

4 Installez Adobe Acrobat, en suivant les instructions sur l'écran.



Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Adobe Acrobat, voir la rubrique *Aide d'Adobe Acrobat*.

5

Test de numérisation

En utilisant ScandAll PRO, vous pouvez faire des tests de numérisation de documents pour vérifier s'ils sont correctement numérisés depuis l'AAD. Pour savoir comment numériser des documents sur la vitrine d'exposition, voir *Chapitre 5 Numériser différents types de documents* dans le guide de l'utilisateur. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour faire le test :

1 Allumez l'ordinateur.

1) Mettez l'interrupteur principal sur la position «I».

2) Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.


Le scanner est allumé et la DEL sur le panneau de commande est alors verte.

Notez que durant la phase d'initialisation les indications sur le panneau d'affichage sont comme suit : 8 ⇨ P ⇨ 1. Le chiffre « 1 » signifiant que le scanner est prêt.




Si vous voyez une erreur d'indication, autre que celles mentionnées ci-dessus, sur le panneau d'affichage voir le *chapitre 8 Résolution des problèmes* dans le guide d'utilisateur.
Ex.: Si «U» et «0» s'affichent alternativement sur le panneau d'affichage, cela veut dire que le verrou de transport est enclenché. Dans un tel cas vous devez le débloquer.
Pour savoir comment déverrouiller le verrou de transport, voir *Chapitre 2 Installation du scanner*(page12).

Type AAD

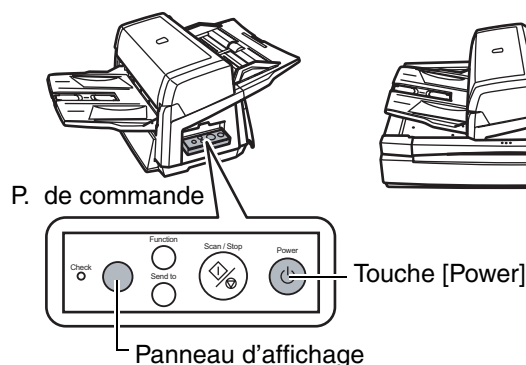

Type à plat

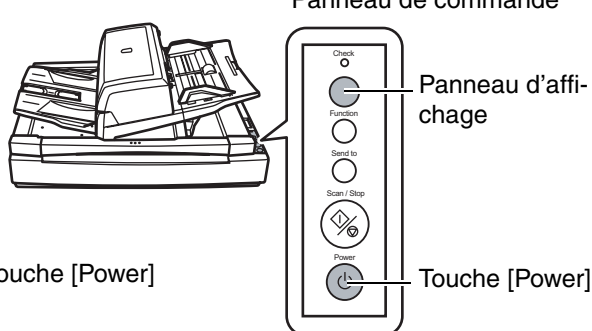


2 Allumez l'ordinateur



Dans le cas d'une connexion SCSI, allumez le scanner et vérifiez que le panneau d'affichage affiche «1». Puis allumez l'ordinateur.

3 Le scanner est automatiquement détecté la boîte de dialogue Détection d'un nouveau matériel apparaît. Sélectionnez Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé) pour installer le pilote en suivant les instructions à l'écran.

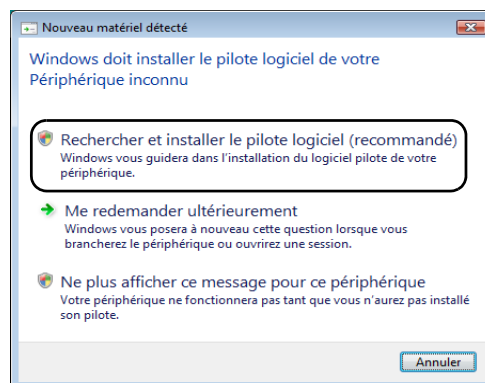




Si la connexion se fait via le connecteur 2 SCSI, inutile d'installer le pilote. Sélectionnez [Ne plus afficher ce message pour ce périphérique].

4 Chargez un document dans le scanner.

- 1) Chargez le document sur l'extension du plateau.
- 2) Alignez les guides papier à la largeur du document.
- 3) Sortez le plateau de réception selon la longueur du document et relevez le stoppeur papier.

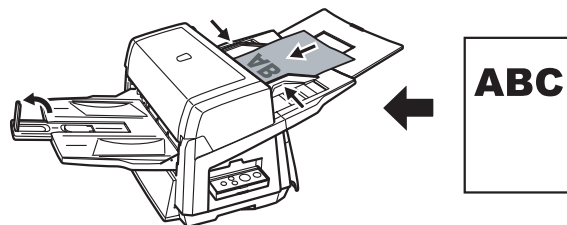

5 Exécutez ScandAll PRO.


Du menu **démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes** ⇒ **Fujitsu ScandAll PRO** ⇒ **Fujitsu ScandAll PRO**.

6 Dans le menu Outils, sélectionnez Préférences.

⇒ La boîte de dialogue **Configuration** apparaît.

7 Dans l'onglet Numériser, sélectionnez un pilote à utiliser et cliquez sur le bouton OK.

Lorsque le câble est branché sur le connecteur 2 SCSI/USB, sélectionnez **ISIS/VRS**

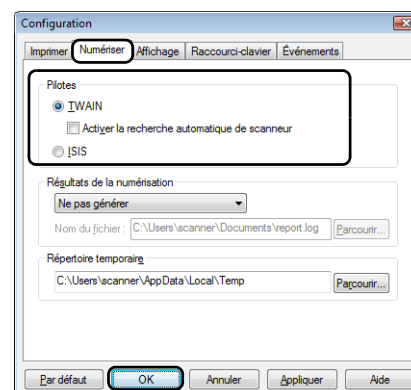

8 Dans le menu Numériser, sélectionnez Sélectionner le Scanner.

⇒ La boîte de dialogue **Sélectionner le Scanner** apparaît.

9 Sélectionnez le scanner que vous désirez utiliser et cliquez sur le bouton Sélectionner.

Sélectionnez le modèle de scanner connecté à votre ordinateur. La liste des modèles de scanners diffère selon le pilote installé.

Si la connexion se fait via le connecteur 2 SCSI/USB, sélectionnez le **Kofax VRS Scanner**.

Modèle	TWAIN	ISIS/VRS	
	FUJITSU TWAIN32	FUJITSU ISIS	Kofax VRS
fi-6670	FUJITSU fi-6670dj	Fujitsu fi-6670	Kofax VRS Scanner
fi-6670A			
fi-6770	FUJITSU fi-6770dj	Fujitsu fi-6770	
fi-6770A			
fi-6750S	FUJITSU fi-6750Sj	Fujitsu fi-6750S	--



Si **Kofax VRS Scanner** n'apparaît pas sur la liste, vérifiez que le câble est correctement branché au connecteur 2 SCSI/USB. Si le câble est correctement relié mais que **Kofax VRS Scanner** n'apparaît toujours pas, veuillez consulter le *Chapitre 8 : Dépannage* du guide de l'utilisateur.

10 Dans le menu Numériser, sélectionnez Configuration de la numérisation.

⇒ La boîte de dialogue **Configuration de la numérisation** apparaît.


11 Désactivez la case à cocher Sauvegarde dans un fichier.



Vous vérifiez uniquement le fonctionnement. Vous n'avez donc pas besoin de la sauvegarder dans un fichier.

12 Cliquez sur le bouton Configuration du Scanneur. Cliquez sur le bouton Configuration du Scanneur.

La boîte de dialogue du pilote du scanner apparaît.

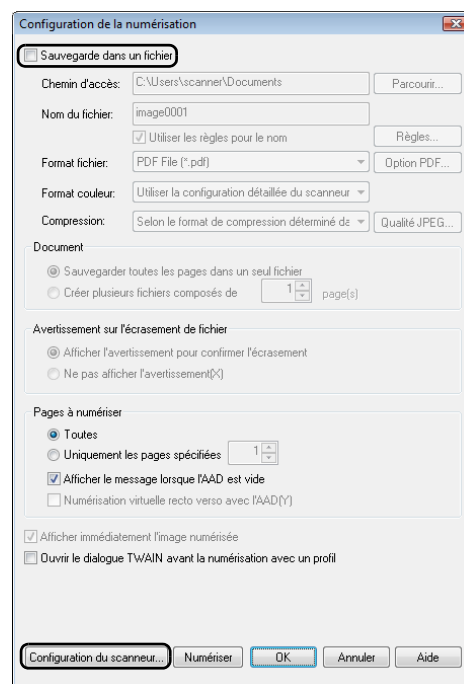


13 Configurez des paramètres du scanner comme la résolution ou la taille du papier.


- Pilote de scanner FUJITSU TWAIN 32
Configurez les paramètres de numérisation et cliquez sur le bouton **OK**.




La boîte de dialogue de paramétrage du pilote du scanner peut s'afficher encore après avoir cliqué sur le bouton **OK**. Dans ce cas, cliquez sur le bouton **Numériser** dans la boîte de dialogue.

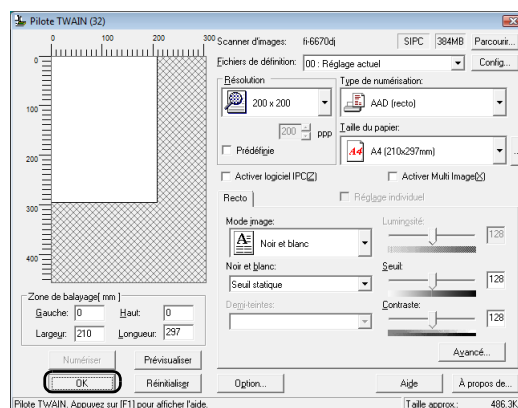


- Pilote de scanner FUJITSU ISIS
Configurez les paramètres de numérisation et cliquez sur le bouton **OK**.

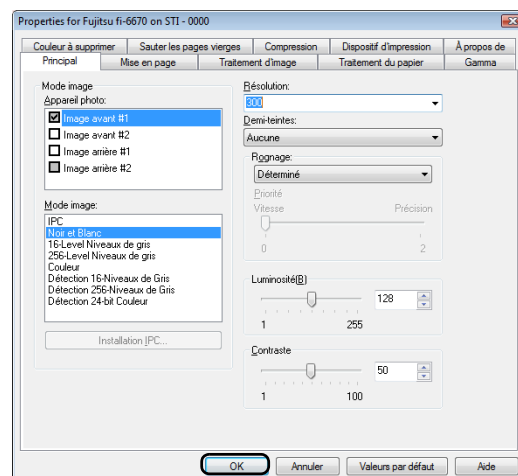


- Kofax VRS
Configurez la numérisation puis cliquez sur le bouton **OK**.

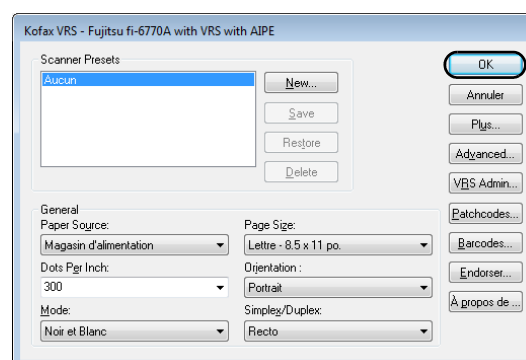

- 14** Dans la boîte de dialogue Configuration de la numérisation, cliquez sur le bouton Numériser.

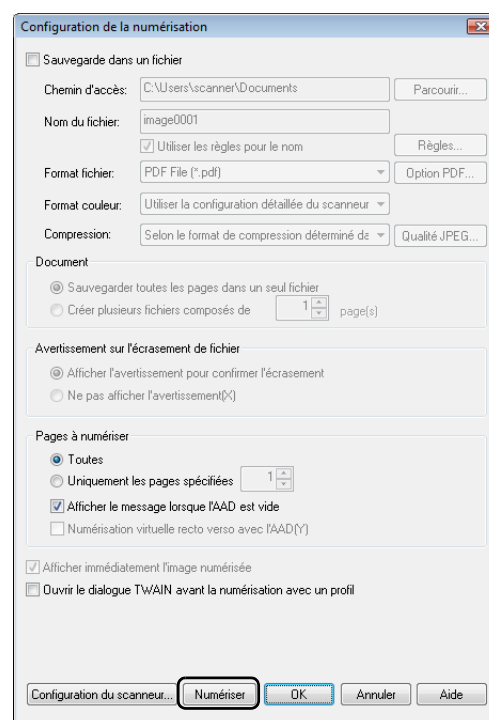

⇒ Les images des documents numérisés s'affichent dans la fenêtre de ScandAll PRO.

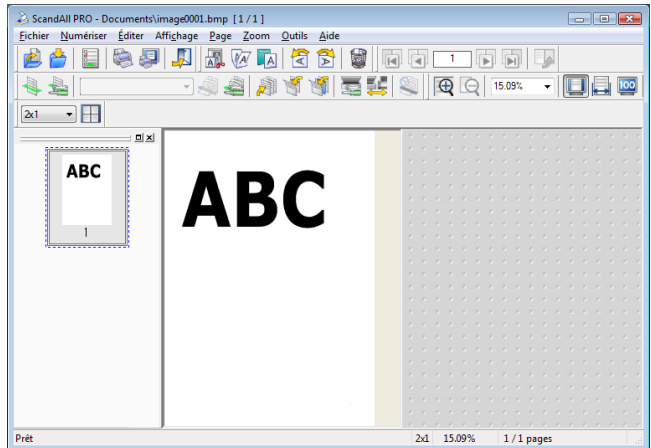

Si vous voyez un nombre ou une lettre sur le panneau d'affichage, veuillez consulter le *chapitre 8 Résolution des problèmes* du guide de l'utilisateur.

Pour des informations sur les autres fonctionnalités du scanner, voir Chapitre 5 *Numérisation de documents de types et de formats divers* du guide d'utilisation présent sur le SETUP DVD-ROM.

Avec le fi-6670A ou le fi-6770A, il est recommandé de numériser en utilisant Kofax VRS. Pour plus d'informations sur Kofax VRS, voir le "VirtualReScan (VRS) User's Guide" (VRS User Guide FRA.pdf) dans le fichier à l'adresse suivante \VRS\HVRS\Documents\French sur le SETUP DVD-ROM.

Scanneur d'image fi-6670(A)/fi-6770(A)/fi-6750S

Instructions préliminaires

P3PC-2242-01FR

Date de publication : mai 2008

Responsable de la publication : PFU LIMITED

- La copie intégrale ou partielle de ce guide ainsi que la reproduction du programme de numérisation sont formellement interdites, conformément aux lois relatives aux droits d'auteur.
- Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.
- PFU LIMITED décline toute responsabilité concernant les dommages résultant de l'utilisation de ce scanneur et de l'exécution des procédures décrites dans le présent guide ou concernant la perte de profits causée par les défauts et toute réclamation de tiers.